


NEXT 스마트메이커 한글 간단 매뉴얼

>> 메인 인터페이스

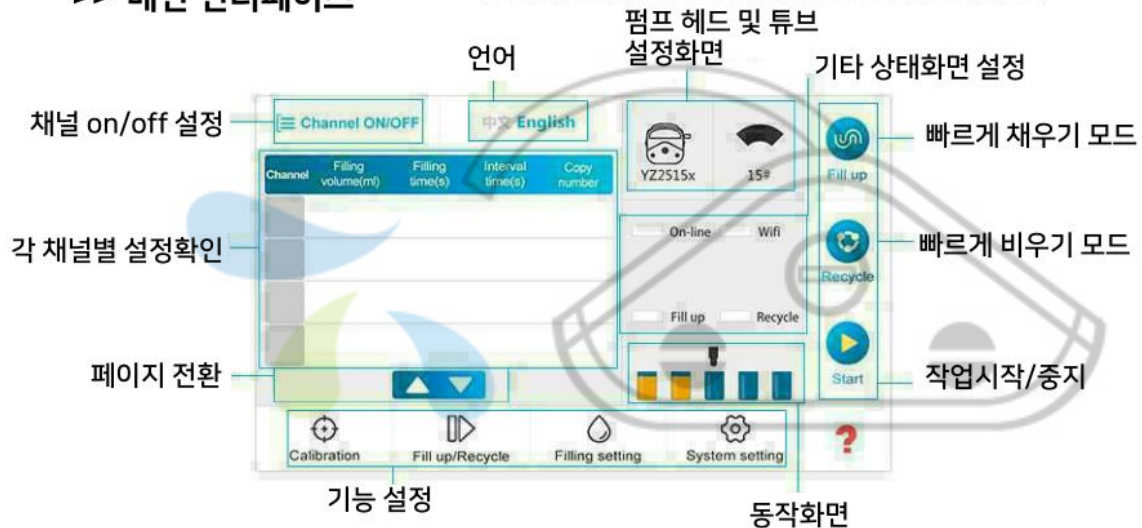


* 작업 화면의 스타트 버튼을 누르면 제품이 작동합니다.
작동을 멈추기 위해서는 스타트버튼을 다시 눌러야 합니다.
Fill up/Recycle 은 액체를 빠르게 채우거나 비울때 사용합니다.

*동작이 시작되면 오직 액체보정(Calibration)메뉴에만 진입이 가능합니다. 다른 기능을 사용하시려면 동작을 멈춘 후 사용하세요


- **포트스위치 설정 - 메인화면의 System setting 아이콘을 눌러 진입합니다.**

포트스위치 연결시 MODE에서
on-line 으로 설정 후
우측의 Synchronization을
눌러 새로고침 하세요.
해제시에는 Off-line으로 바꾸고
Synchronization 으로 새로고침 하세요

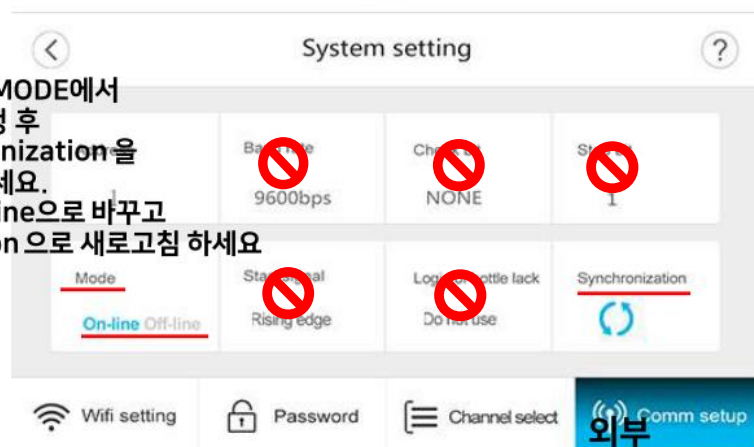


외부
커뮤니케이션 세팅

- **패스워드 설정 - 메인화면의 System setting 아이콘을 눌러 진입합니다.**

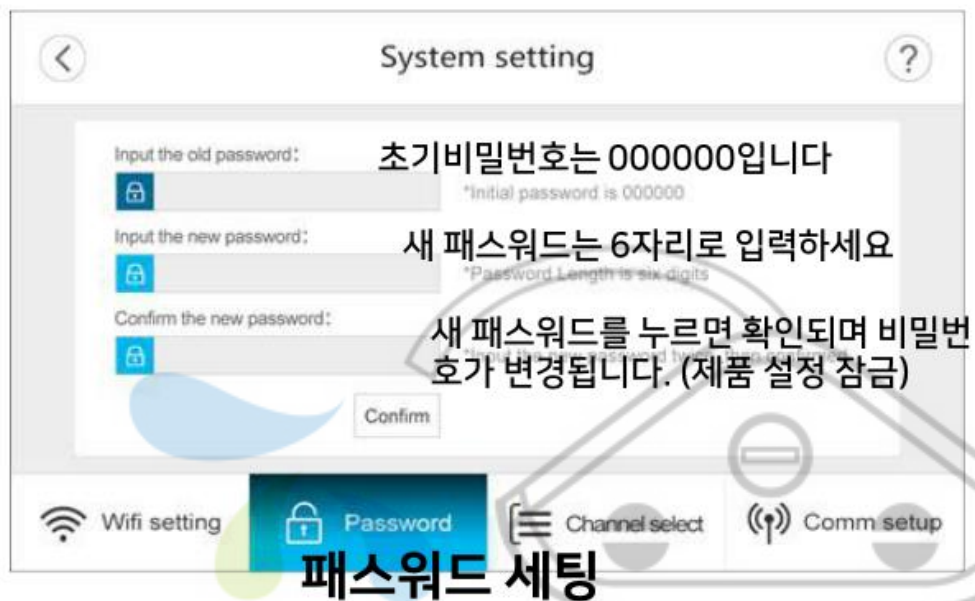


- **채널 설정 - 메인화면의 System setting 아이콘을 눌러 진입합니다.**

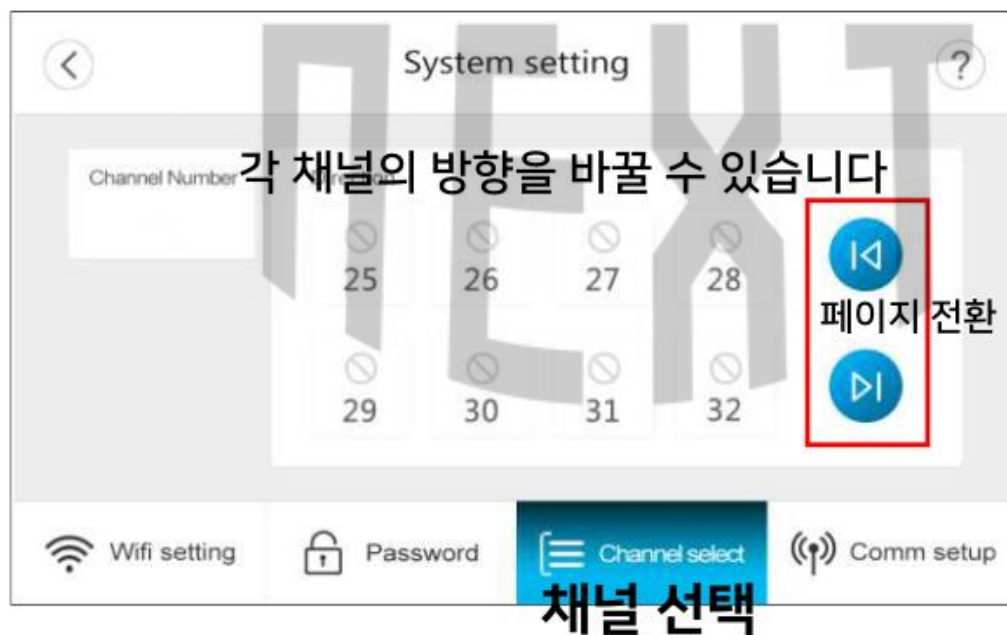

- 채널 온오프 설정 - 메인화면의 왼쪽상단 Channel ON/OFF 버튼을 눌러 진입합니다.

>> 채널 온오프 설정

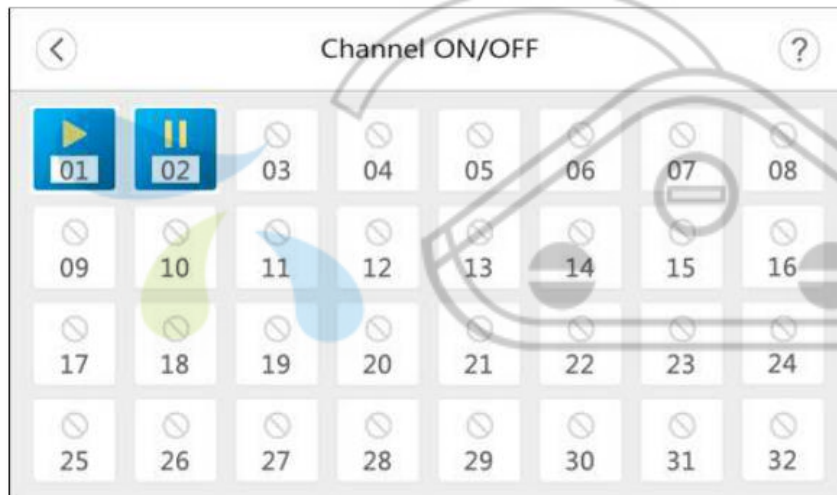

-  작동 채널 표시
 미작동 채널 표시
 화면을 눌러 상태를 변경할 수 있습니다

- 주입 설정 등 - 메인화면 하단중 Filling setting 버튼을 눌러 진입합니다.


>> 주입 설정 및 펌프 헤드 튜브 선택



* 세팅값 저장후 확인까지 누르셔야 합니다.

- 액체보정기능 - 메인화면 하단중 Calibration 버튼을 눌러 진입합니다.

>> 액체 보정 기능

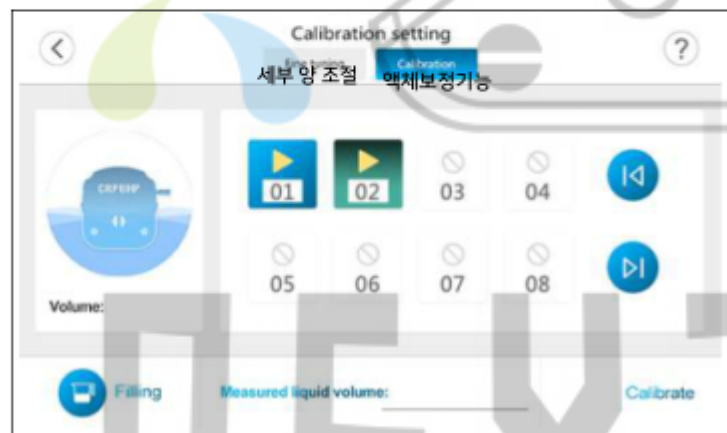

액체 보정

1. 액체 보정 전 저울과 계량 컵을 준비해주세요.
2. 튜브에 액체가 반드시 공기 없이 꽉 차있는 상태에서 액체 보정기능을 사용해야 합니다.
3. 먼저 액체보정을 원하는 채널을 클릭하면 해당 채널의 배경색이 초록색으로 바뀝니다.
4. 그 후 세팅할 값을 정하고 Filling 버튼을 눌러 작동시킵니다.
5. 계량컵과 저울을 이용하여 실제 토출량을 재어
Measured liquid volume (실제토출량 기록 창)창에 실제 토출량을 입력합니다.
6. Calibrate 버튼을 눌러 액체보정을 마칩니다.
7. 실제토출량과 차이가 있을 시 해당 1~6과정을 여러번 반복하여
제품 스크린과 실제 토출량을 동일하게 맞추어 보세요