


NEXT GS600 한글 간소화 매뉴얼

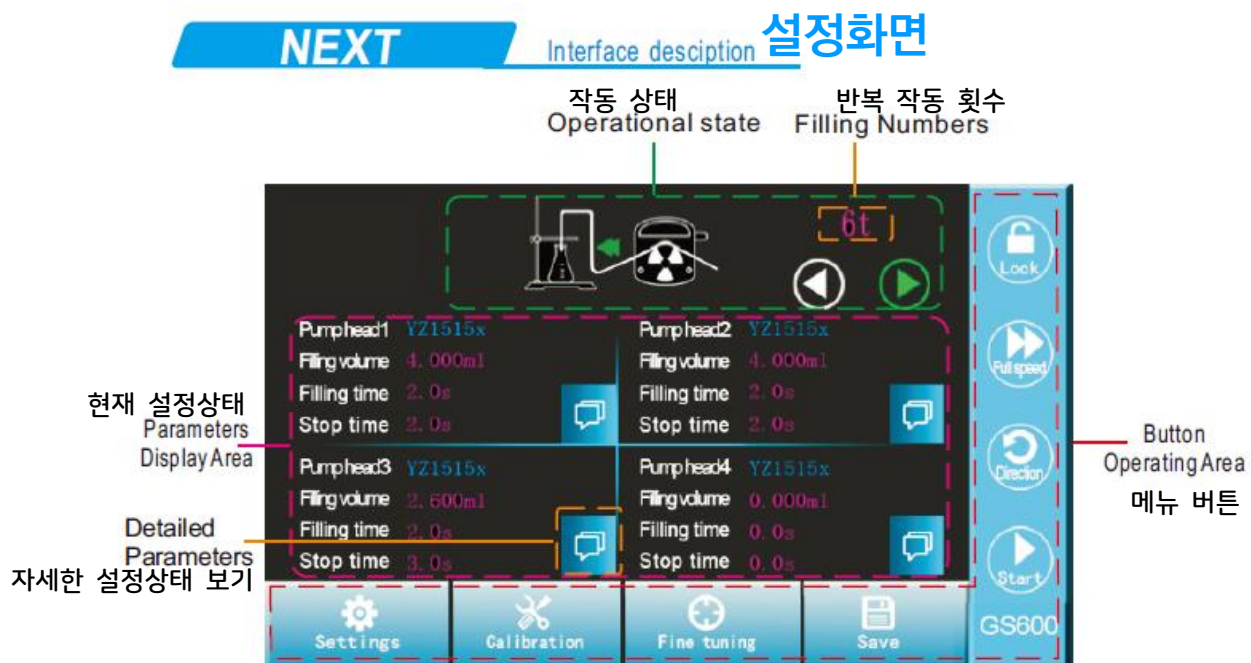


Filling system parameter display area


Pumphead1	YZ1515x	Pumphead2	YZ1515x
Filling volume	4.000ml	Filling volume	4.000ml
Filling time	2.0s	Filling time	2.0s
Stop time	2.0s	Stop time	2.0s
Pumphead3	YZ1515x	Pumphead4	YZ1515x
Filling volume	2.600ml	Filling volume	0.000ml
Filling time	2.0s	Filling time	0.0s
Stop time	3.0s	Stop time	0.0s

각 칸마다 설정해놓은 [채널 별 헤드(Pump head1-4)] / 주입량 (Filling volume) / 주입시간 (Filling time) / 일시 정지 시간 (Stop time) 을 확인할 수 있습니다.

Filling system running states

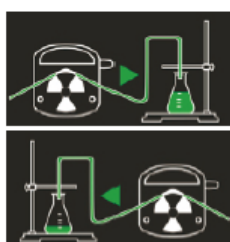

채우기(시계방향)

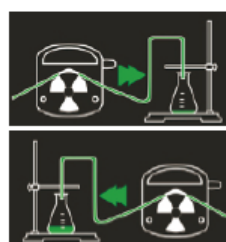

Full filling state

비우기(반시계방향)

최대속도로 비우기
(반시계방향)

작동 관련 메뉴 안내



잠금(락): 스크린 화면을 잠궈서 설정된 값을 고정시킬 수 있습니다.

최대속도(풀스피드): 빠르게 튜브에 액체를 채우기 위해 최대속도로 작동합니다.

방향: 터치하여 주입 방향을 바꿀 수 있습니다.

시작/중지: 터치하여 기기를 작동하거나 중지할 수 있습니다.

설정 키

시스템 세팅 / 설정 값 세팅/ 풋스위치 설정메뉴 등에 진입하는 버튼입니다.

액체보정 키

액체를 보정하고자 할때, 임의 토출량을 정하여 실제 토출량을 기록하여 보정이 가능합니다.

세부조정 키

각 채널이 미세하게 양 차이가 날 때, 세부조정 키를 눌러 추가적으로 토출이 가능합니다.

설정저장 키

Save 키를 눌러 채널대로 저장하고 불러올 수 있습니다.

